

## מקודד 1105/3 עם 2 ממסרים :

### הכנסת קוד טכנאי (קוד כניסה לתיכנות) בפעם הראשונה בלבד:

1. לחץ 3 פעמים על הלחצן השחור שנמצא מאחורי המקודד (SW1).
2. הכנס קוד טכנאי בן 6 ספרות (כדוגמא 123456) ולחץ "☺", ישמעו 3 ביפים.
3. המקודד חזר למצב רגיל (**יצא מתכנות**-פעולה זאת עושים רק בפעם הראשונה).  
(**ליציאה** מתכנות בכל שלב לחץ "X" ארוך 4-5 שניות)

### תכנות מצב עבודה+זמן פתיחת דלת ממסר 1 + קוד פתיח דלת:

1. כנס לתכנות. -"☺" "X" "☺" "123456" ו-"☺".
2. לחץ "31" לחץ 1, לחץ 1, לחץ 05 (זמן פתיחה), לחץ "☺" (3 ביפים) לחץ 01, לחץ את **קוד פתיחת הדלת** (3 עד 8 ספרות), לחץ "☺", לחץ 1, לחץ "☺" (3 ביפים) ולחץ על "X" ארוך לסיום **לפחות 5 שניות עד שישמע צפצוף ארוך**.  
סיום תכנות.

### מחיקת קוד מהזיכרון:

1. כנס לתכנות. -"☺" "X" "☺" "123456" ו-"☺".
2. לחץ 99 ואת מספר התא עם הקוד דלת שברצונך למחוק (מ-01 עד 22), לחץ "☺" ולחץ "X" ארוך ליציאה.

### החלפת קוד טכנאי – קוד כניסה לתכנות:

1. כנס לתכנות. -"☺" "X" "☺" "123456" ו-"☺".
2. לחץ "36" ואת קוד הטכנאי החדש (6 ספרות), לחץ "☺" ולחץ "X" ארוך ליציאה.

### שינוי קוד פתיחת דלת ישן והכנסת קוד חדש עליו ישירות:

1. כנס לתכנות. -"☺" "X" "☺" "123456" ו-"☺".
2. לחץ "90" ואת הקוד דלת שברצונך להחליף (XXXX), לחץ "☺", לחץ קוד פתיחת דלת חדש (3 עד 8 ספרות), לחץ "☺" (ישמעו 3 ביפים) ולחץ "X" ארוך ליציאה עד שישמע ביפ ארוך.

### תכנות מצב עבודה+זמן פתיחת דלת ממסר 2:

3. כנס לתכנות. -"☺" "X" "☺" "123456" ו-"☺".
4. לחץ "32" לחץ 1, לחץ 1, לחץ 04 (זמן פתיחה), לחץ "☺" לחץ מ-12 עד 22 (לדוגמא 12), לחץ את **קוד פתיחת הדלת** (3 עד 8 ספרות) לחץ "☺", לחץ 2, לחץ "☺" ולחץ "X" ארוך ליציאה.

### תכנות קוד פתיחת דלת ממסר 2 (3 עד 8 ספרות):

1. כנס לתכנות. -"☺" "X" "☺" "123456" ו-"☺".
2. בחר תא להכנסת קוד פתיחת דלת מ-12 עד 22 (לדוגמא 12), לחץ את קוד פתיחת הדלת לחץ "☺", לחץ 2, לחץ "☺" ולחץ על "X" ארוך לסיום לפחות 5 שניות.

### תכנות לחצן "פעמון" להיתקשרות למוניטור (ממסר 2 S4 לבין S6) בלחיצה על "פעמון" יסגר

כנס לתכנות, לחץ : 32 לחץ 2 לחץ 1 לחץ 02 ולחץ "מפתח", לחץ 40 לחץ 2 ולחץ "מפתח" לחץ "X" ארוך ליציאה מתכנות..


קצר ברגלי המקודד בין רגליים H לרגל GND. (חובה)

הערה : במצב רגיל לחיצה על לחצן "פעמון" תקצר ל-2 שניות בין רגלי ממסר 2 (S4 ל-S6)

## חיבורים : למקודד 1105/3

- ~+ - מתח כניסה 12vac/dc . (1 אמפר)
- ~- - מתח כניסה 0vac/dc . (1 אמפר)
- A2 - לחצן פתיחת ממסר 2 (בגישור עם רגל GND).
- A1 - לחצן פתיחת ממסר 1 (בגישור עם רגל GND).
- S3 - רגל NO ממסר 1. (למערכת אינטרקום TV חבר ל-AP בספק)
- S2 - רגל NC ממסר 1.
- S1 - רגל COMMON ממסר 1. (למערכת אינטרקום TV חבר ל-R1 בפנל)
- S6 - רגל NO ממסר 2.
- S5 - רגל NC ממסר 2.
- S4 - רגל COMMON ממסר 2.

### סרטוט חיבורים:

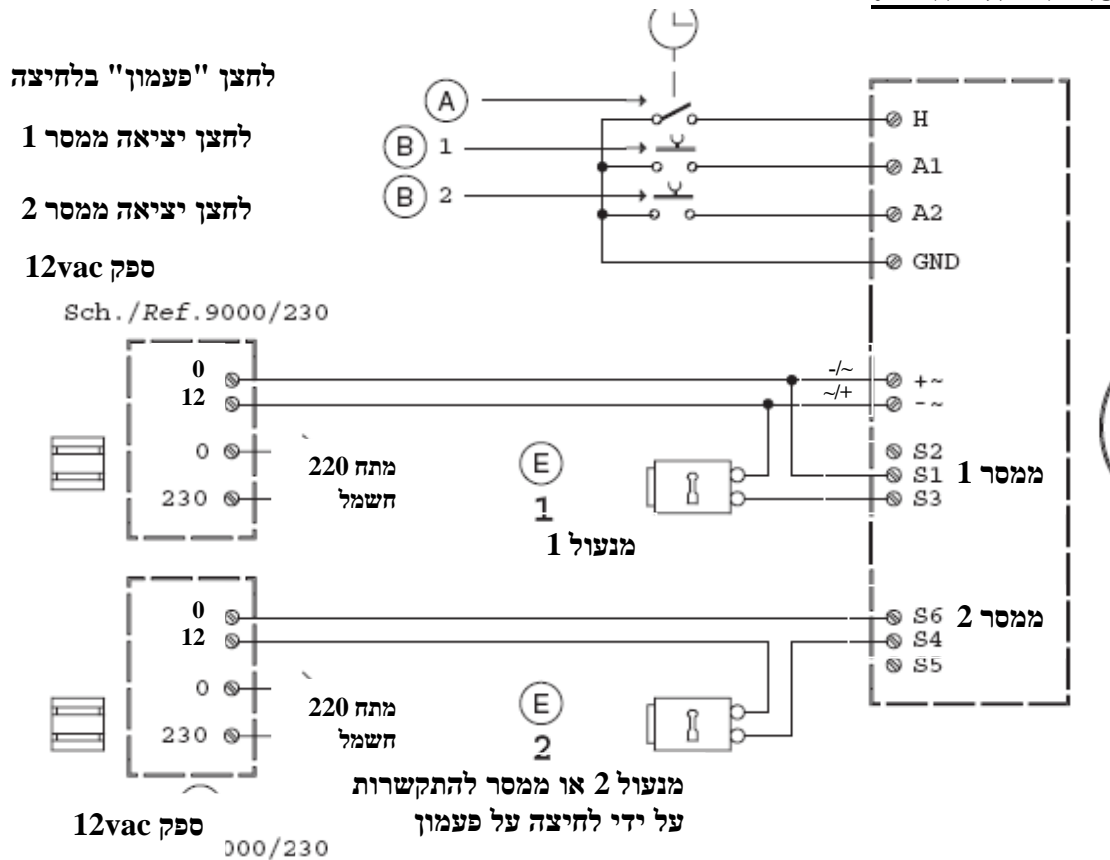

איפוס המקודד-לחץ על לחצן PASSWORD קבוע נתק המתח למקודד חכה 5 שניות, חבר המתח בחזרה חכה 5 שניות (ישמע צפצוף ארוך) ואז עזוב את לחצן ה-PASSWORD המקודד כמו חדש.